

# 咖啡机 使用说明书

# EC-GAH40C / EC-GAQ40

感谢您购买本产品。

请在使用前详读使用说明书,以便能正确使用、并请妥善保管本说明书。

#### 景圖

安全注意事项·····	2
各部分名称·····	4
使用方法······	5
清理······	8
柠檬酸清洗方法·····	9
认为故障时······	.10
关于零件更换·····	.10
规格	-10

#### 安全注意事项 务请遵守

#### 使用前

- ●以下所示的注意事项,是以防止给使用者或他人带来危害或损害。
- ●每个注意事项都涉及有关安全的重要内容,务请遵守。



# **杏生** 表示如果操作有误,可能会造成 盲体※144 中空



注意 表示如果操作有误,可能会受到 伤害※2或物品损害※3的内容。

- ※1 重伤是指失明、受伤、烫伤(高温·低温)、触电、骨 折、中毒等,以及留有后遗症,或需住院、需长期去医 院治疗之伤。
- ※2 伤害是指不需住院、不需长期去医院治疗的受伤及烫伤、 触电等之伤。



⚠ 符号表示有关警告及注意内容。具体的 注意内容, 在图中或附近用文字或图画表示。



○ 符号表示禁止事项。具体的禁止事项, 在图中或附近用文字或图形表示。



符号表示强制或指示内容。具体的指示 内容, 在图中或附近用文字或图形表示。

※3 物品损害是指对住房、家财以及家畜、宠物等之损害。



不得改造。除了修理技术人员以外, 不得拆卸或擅自修理。

否则,会导致火灾、触电、受伤。 需要修理时,请惠询本公司指定的服务中心。



不得浸泡于水中、不得溅水。 否则,有造成短路、触电的危险。



不得用湿手插拔插头。

否则,有可能导致触电、受伤。



不得用手触摸蒸汽口。

否则,会导致烫伤。 尤其应防止幼儿触摸。



不得让儿童单独使用,不得在幼儿摸 得到的地方使用。

否则, 有造成烫伤、触电、受伤的危险。



不得使用交流220V(EC-GAH40C) 220-230V (EC-GAQ40) 以外的电源。

否则,会导致火灾、触电。



不得在无玻璃壶状态下使用。


否则、有造成烫伤的危险。

- ●所购商品与本说明书的插图可能会有不同。
- ●阅读后,请保管在使用者随时都可看到的地方。



电源线、插头损伤时或插座松动时, 请 勿使用。

否则, 会导致触电、短路、起火。



电源线不得受损。

强行扭曲、拉扯、扭转、捆扎、或靠近高温处, 电源线上放置重物,或挤压、加工,会造成电源 线破损, 而有引起火灾或触电的危险。



将插头完全插入插座。

否则、会导致触电、短路、冒烟、起火。



应单独使用额定15A以上的插座。

若与其他器具共同使用, 分路插座部分会因异常 发热而引起火花。



插头前端及插脚安装面有灰尘沾附时, 应仔细擦拭。

否则、有引起火灾的危险。

# **漁**注



在使用中或刚使用后, 不要碰触高温部。 否则,会导致烫伤、受伤。



请勿在不稳定的地方或不耐热的垫子上 使用。

否则,会导致火灾。



在煮制咖啡时不要取出玻璃壶。 否则、会导致烫伤。



不要在距离墙壁、家具过近的地方使用。 否则,会造成墙壁或家具变色或变形。



拔下插头时, 务必手持插头. 不得拉 扯电源线。

不使用时, 请从插座上拔下插头。

否则, 碰触到高温部会有造成烫伤的危险。

的触电、漏电、火灾。

否则,会导致受伤、烫伤,或因绝缘劣化而引起

否则,会导致触电、短路、起火。

待机体冷却后再进行清理。



不要移动装有玻璃壶的机体。

否则, 会导致烫伤、受伤。



如果电源软线损坏,为避免危险,必须 由制造厂或其维修部或类似的专职人员 来更换。

### 敬请注意

- ■水箱内请勿加入水以外的液体。 水箱内如加入牛奶、酒、咖啡、开水等会造成故障。
- ■请勿在被水淋湿的地方使用。 否则,会导致触电。
- ■请勿摔落、也不要用硬物撞击玻璃壶。 否则, 一旦玻璃破碎会导致受伤。
- ■请勿空烧。

除保温之外,在水箱无水状态下通电时,会造成故障。

- ■请勿直接用火、或使用微波炉加热玻璃壶。 否则,会造成玻璃破裂、把手变形、或金属部位起火花。
- ■请勿在蒸汽会喷到其他电器的地方使用。

否则,会因蒸汽喷出导致电器的火灾、故障、变色及 变形。

■连续煮制咖啡时,请关闭电源,再等约5分 钟以上。


在机体尚未冷却时就加水或移动, 可能会从净水过滤 器中突然冒出蒸汽或流出热水而导致烫伤。

■请勿将玻璃壶尚未冷却时就放入水中或用水 淋浇、也不要放置在潮湿之处。

否则, 会造成伤痕容易破裂。一旦玻璃壶破碎, 请在 清除时格外小心不要割破手。


# 各部分名称



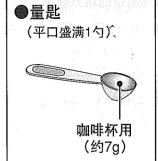

### 滤纸的折叠方法

滤纸用完时,请购买商店内出售的(1×2)或(102)滤纸。



### 关于网状过滤斗


- ●没有必要同时使用网状过 滤斗和滤纸。
- ●使用网状过滤斗滴滤时, 咖啡粉末可能会混入咖啡中,如果您在意的话,请 使用滤纸进行滴滤。

# 使用方法 滴滤

- ●本产品是家用产品。请勿用于商业用途。
- ●本产品是用于煮制咖啡的器具。请勿用于煮制咖啡以外的用途。水箱内如加入牛奶、酒、咖啡、 开水等会造成故障。
- ●初次使用和长时间未使用时,请清洗净水过滤器、玻璃壶及漏斗等,并用清水滴滤1-2次。
- ●刚开始使用时可能会有些塑料异味等,但随使用次数增加异味会逐渐消失。另外,在初次使用时 可能会有黑色粉末落下,这是净水用的无害活性碳,并不妨碍器具的使用。

# 】放入咖啡粉

- ①将漏斗放入玻璃壶。
- ②再将网状过滤斗(或滤纸)放入漏斗内。
- ③用量匙将咖啡粉倒入网状过滤斗(或滤纸)中。
- ④如下图所示,盖上漏斗盖。

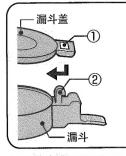

将①处的孔与②处对准扣 上后再轻轻向前滑动加以 紧固。

取下时,请向反方向滑动。

●请勿使用细研磨的咖啡粉。 否则,可能会堵塞网状过滤斗(或滤纸), 造成咖啡溢出。




#### 标准使用量


	咖啡杯数	咖啡粉量 量匙(平口盛满)		
咖啡杯	4杯	4匙(约28g)		
	3杯	3匙(约21g)		
	2杯	2匙(约14g)		
	1杯	1匙(约7g)		

# 2 将水加入水箱

- ①从机体中取出水箱
- ●请按住机体取出水箱,否则机体有 可能会被带起造成掉落。(请勿用 手触摸蒸汽口)

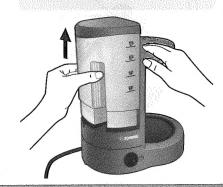


②根据煮制咖啡的用量加水至刻度线, 然后盖上水箱盖。

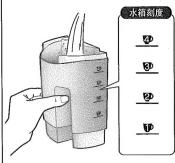

- ●加水时请注意不要超过水箱 的刻度线"4"。否则,可能 会造成咖啡从玻璃壶中溢出。
- ●请勿加入开水。否则,会造成水箱变形或热水溅出。
- ●玻璃壶刻度是表示加入水箱 的水量参考值。

# 3 将水箱和玻璃壶 装到机体上

- ①将水箱完全装到机体底部。
- ②再将由 1 准备好的玻璃壶放到保温盘上。
- ●请将水箱的孔部确实装到机体的凸部 如果没有完全装好,有可能会在滴滤中 不出热水。

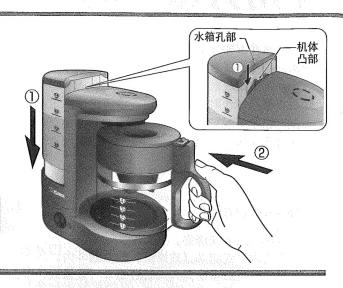

## 将电源插头插入插座

## 打开电源



- ●在滴滤之前,请确认是否已将净水过滤器安装于机体上,如未安装净水过滤器,在滴滤中可能会造成热水飞溅。
- ●请勿将机体放置在被水淋湿的地方使用,否则, 会导致触电。

#### 咖啡煮好的大致时间

(水温、室温约20℃)

杯数	1杯	2杯	3杯	4杯
咖啡杯数(约)	3分钟	4分钟	5分钟	6分钟

●咖啡煮好时间因水量、水温、电压等而不同。

### 5 滴濾結束 5 **关闭电源、倒出咖啡**。


- ①咖啡煮好后,关闭电源。
- ②确认净水过滤器已不再流出热水后,取出玻璃壶,将 咖啡倒入杯中。
- ●不取出玻璃壶中的漏斗,也可将咖啡倒入杯中。
- ●过于倾斜倒咖啡时,漏斗和漏斗盖可能会掉下,故 请注意。
- ●请待水箱内无水后再取出玻璃壶。中途取出时,可 能会从净水过滤器中流出热水而造成烫伤。

将咖啡倒入杯中时,漏斗盖内积留的水滴,可能会从漏斗与漏斗 盖之间的缝隙中流出,故请注意。



# 4 将电源插头从插座拔下

●务必手持插头从插座拔下插头。



### ■中途停止煮制时…

- ①关闭电源,从插座拔下插头。
- ②确认净水过滤器已不再流出热水后,取出玻璃壶、漏斗及漏斗盖。
- ③待保温盘冷却后取出水箱,再将剩余水倒 净。

### ■喜好享用热咖啡时… -

- ●请预先用热水将咖啡杯烫热后再倒入咖啡。
- ●咖啡煮好后,请将玻璃壶放置在保温盘上保温。(保温时间请在15分钟以内。)

### - ■持续保温时… -

- ①将电源开关按至 📛 。
- ②将漏斗盖盖在玻璃壶上后进行保温。
- ●长时间保温,会使咖啡香味消失、口味变差,故保温时间请在15分钟以内。

### ■连续煮制咖啡时… -

- ●关闭电源,待机体冷却5分钟以上,再按照"使用方法"中1进行煮制。
- ●机体尚未冷却时,请不要加水或移动。 否则,可能会从净水过滤器中突然冒出蒸 汽或流出热水,造成烫伤。

- 也不要将咖啡机整体清洗。 (会造成触电及故障)
- ●请不要使用餐具洗涤烘干机或餐具烘干机进行┆●请不要使用厨房专用中性洗涤剂以外的洗涤剂、 清洗及烘干。(会造成零件变形。)
- ●请不要使用热水清洗。(会造成变形及破损。) □
- ●请不要将水淋浇到机体、电源线、电源插头、┆●请不要使用去污粉、海棉块的尼龙面、金属刷 及尼龙刷等进行清洗。 (会造成表面损伤)
  - 不要使用信那水、汽油、漂白剂等。

机体	①用软布沾上稀释后的厨房用中性 拧干后擦拭污垢。 ②再用拧干水分的布仔细擦拭。 ③最后用干软布将水分擦干。	
净水过滤器	用水冲洗后充分晾干 ●请不要使用洗涤剂。	●净水过滤器是消耗品。 堵塞时请进行更换(收费)。因水 质和使用方法的不同,大致约每2年 更换1次。(以每天使用1次为准)
水 箱 水箱盖 漏 斗 漏斗盖 玻璃壶 网状过滤斗	①用稀释的厨房用中性洗涤剂清洗。 ②再用水洗净。 ③最后用干布将水分完全擦干。	<ul><li>●除厨房用中性洗涤剂以外,请勿使用其他洗涤剂等。</li><li>●请擦净漏斗及漏斗盖的水分。</li><li>否则在滴滤中或在倒入咖啡时,可能会有水滴流出。</li></ul>
电源线 电源插头	The state of the s	


### 关于净水过滤器

开水通过净水过滤器流出,可减少漂白粉味。

- ●净水过滤器可能会因水质等原因而变色(茶色),但并不影响使用。
- ●下图为底部视图。

#### ■取下方法

将净水过滤器往箭头方向拧转后取下。

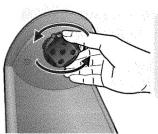

将热水清除干净, 待机体完全冷却后 在进行清理。(会 造成烫伤)

#### ■装入方法

将净水过滤器的突出部对准机体的凹部, 往箭头方向拧转。



# 当热水流出不畅时,请进行柠檬酸清洗。

咖啡机在使用过程中,水中所含的矿物质会附着在咖啡机内的水管上,这就是通常所说的"水垢"。 一旦水垢附着,会使出水变得不畅;咖啡的滤出量减少;净水过滤器容易堵塞。 故请按下述的方法去除水垢。/

●水垢附着程度因水质而异。矿物质含量多的水质(矿泉水等)容易附着水垢。

# 柠檬酸清洗方法

●在清洗前,请必须先取下净水过滤器。 如不取下净水过滤器直接清洗,会 因柠檬酸的残留味而影响咖啡的香 味。

●清洗用柠檬酸请到象印商品经销店 购买。(另售)

柠檬酸(100%)作为食品添加剂使用, 虽在食品卫生上无害,但请勿饮用。

零件名称和号码请参阅P10的关于 零件更换。

- ①在玻璃壶中放入1小匙柠檬酸(约4g)
- ②加水至玻璃壶刻度4,然后充分搅拌使柠檬 酸完全溶化于水中
- ③再将柠檬酸溶液倒入水箱,盖上水箱盖
- ④将玻璃壶(装入漏斗和漏斗盖)、水箱放 到机体上,进行滴滤
- ⑤当柠檬酸溶液减少至水箱刻度"1"时,关 闭电源
- ⑥待经过滴滤的柠檬酸溶液冷却后,除去溶 液中的混杂物(白色结晶等), 再将溶液倒 入水箱, 重复4)~(5)的操作
- ⑦待保温盘充分冷却后,将玻璃壶中及水箱 内的柠檬酸溶液倒净、并进行冲洗, 然后 使用清水滴滤数次

# 认为故障时

在致电要求服务前请检查以下列出的几点。

现象	原因	解决方法		
即使将电源开关按至 📛 也不通电。	电源插头是否从插座上脱落?	请将电源插头完全插入 插座。		
不出热水。	水箱内是否已加入了水?	请在水箱内加入水。		
	是否正确装入水箱?	请正确安装水箱。		

# 关于零件更换

- ●下表为更换零件的名称。损坏时,请更换新的零件(收费)。
- ●更换时,请确认好产品的型号及零件名称后,去经销店购买更换。
- ●玻璃壶 (广口杯) 不附带漏斗及漏斗盖。
- ●玻璃壶(广口杯)把手的颜色与本产品的颜色略有不同。

零件名称	零件号码
咖啡机用净水过滤器	EC-F01
咖啡机用玻璃壶(广口杯)	JAGECTBF
咖啡机用量匙	7172500002-01
热水瓶内容器清洗用柠檬酸	CD-K03E

# 规格

型	号	EC-GAH40C		EC-GAQ40			
额	定	交流220V	600W	50Hz	交流220-230V	600-650W	50/60Hz
容	量	最大水容量 540mL					
方	式	滴滤式					
电源线	<b>长</b> 度	约1.3m(橡胶软线)					
外形尺寸	ナ(约cm)	宽21.5×深15×高23.5					
净	重	约1.4kg					

●外形尺寸不包含玻璃壶把手。